

## 5 その他の部品取付け




特殊な部品はご相談下さい。

- 入口配管(フランジまで)
- エア抜き




### 液面計

- 保護管付き
- オープンタイプ
- フロートタイプ

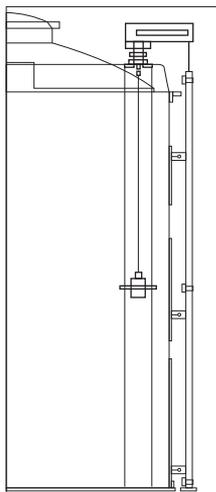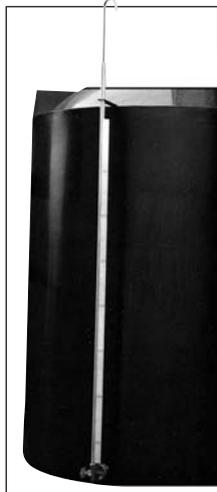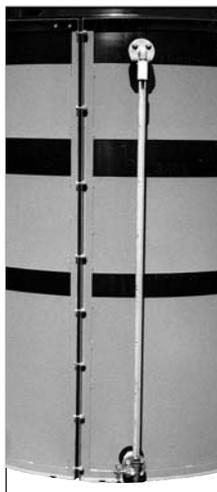

### 梯子


- MC用梯子
- UL用梯子
- プロテクター付梯子

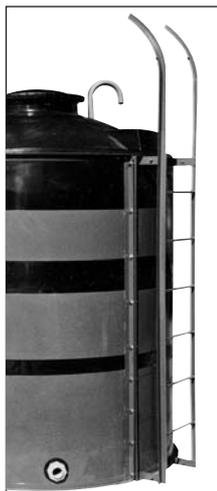


## 6 融着タンク取扱いのご注意

融着フランジと相フランジの締め付けにおいては締め過ぎないように充分ご注意ください。

締め付け過ぎると液濡れの恐れがあります。配管の際には接続部に力がかからないようにフレキシブルジョイントのご利用をおすすめします。

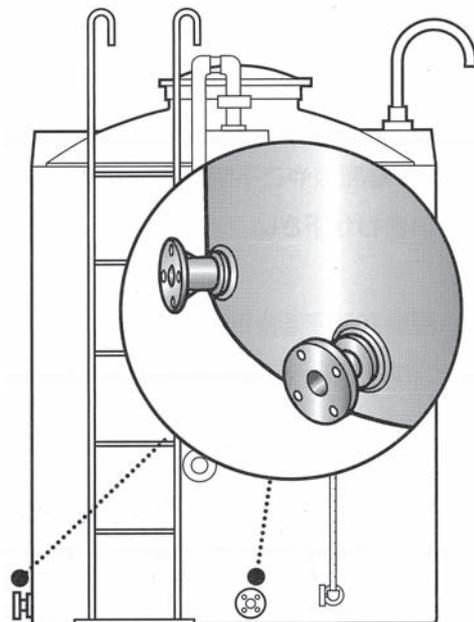

融着タンク

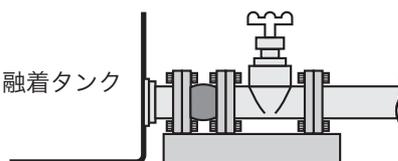

フレキシブルジョイントのご利用をおすすめします。

## 7 タンク廻り配管時のご注意

### ■フランジ接続

配管時にフィッティング接続部に負担かからない様に注意して下さい。

フランジ接続の際は相互の中心を出して取付けて下さい。フランジ締めつけボルトの締め具合は、全部が平均になる様に締めて下さい。サポート支持については、配管に無理のない様に取付けて下さい。

