


薬注タンクシリーズ共通オプション



①ポンプ架台
ポンプ取付用の穴あけはポンプに合わせ、現合で行ってください。



②ポンプサクシヨ口
ここより液を吸い出します。このサクシヨ口からタンク底20 ミリのところまでは内部配管が下がっています。

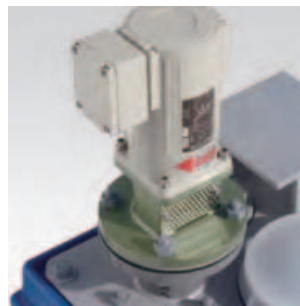

③攪拌機&攪拌架台
攪拌架台に攪拌機をボルト止めします。架台のフランジは規格品なので、お手持ちの汎用攪拌機もご使用頂けます。



④鍵
フタを確実に固定します。取り扱いが必要な液体をご使用の際には、装着をお勧めします。写真は50ℓ,100ℓタイプの鍵付です。200~1000ℓはロック棒式になります。



⑤ラブコック
流量調整ができるコックです。サイズは15Aです。



⑥アンカー止め金具
本体を確実に固定します。本体側面のインサートナットに取り付けます。

ドレンパン

- 50ℓ,100ℓ,200ℓ用の3種類のサイズがあります。
- 万一の液もれにも安心してご使用になれます。
- インサートナット付きなので、アンカー止め金具(別売)の取付も可能で、耐震性に優れています。
- ポリエチレン製なので、従来の塩ビ製のものに比べ、はるかに安価で耐衝撃性に優れています。

